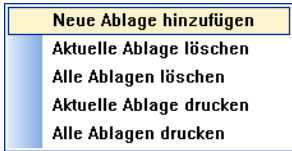
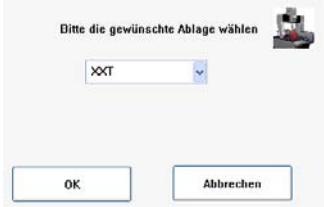
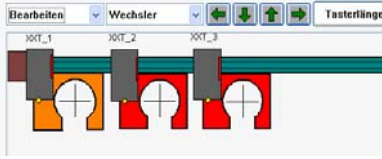
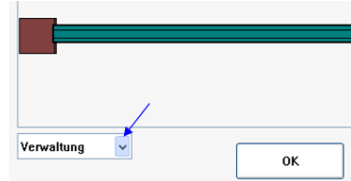
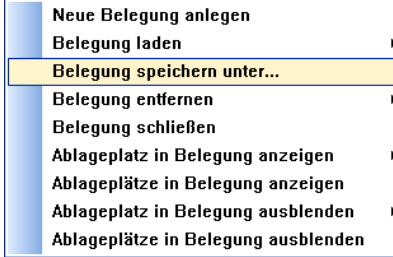
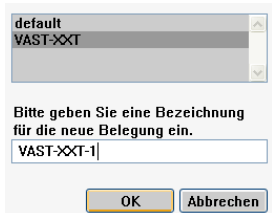
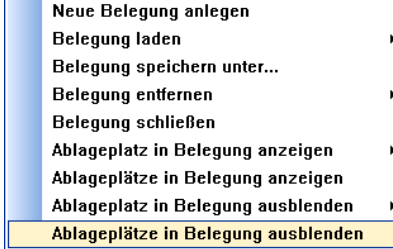
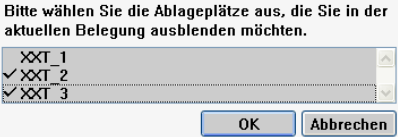
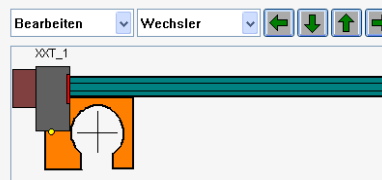



Wechselmagazin ZCR-28-1-1W

Das Wechselmagazin **ZCR-28-1-1W** für VAST-XXT und XDT mit nur einem Ablageplatz kann ganz entsprechend dem bisherigen Wechselmagazin mit drei Ablageplätzen eingesetzt werden. Es erfüllt die Ansprüche nach mehr Flexibilität hinsichtlich der optimalen Belegung des Racks mit unterschiedlichen Wechselmagazinen.









Das **ZCR-28-1-1W** kann nicht explizit als Ablage-Typ in Calypso angewählt werden. Es ist der Ablage-Typ „XXT“ anzuwählen, auch das Einmessen erfolgt identisch dem Wechselmagazin mit drei Ablageplätzen. Nach Anlegen des Wechselmagazins werden allerdings in der Übersicht automatisch 3 Ablageplätze angelegt.

Nachfolgend wird beschrieben, wie die Übersicht der automatischen Tastersystemverwaltung in Calypso korrigiert werden kann, sodass nur ein Ablageplatz dargestellt wird:

<ul style="list-style-type: none"> • Neue Ablage hinzufügen <ul style="list-style-type: none"> • Typ XXT auswählen 		
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung auswählen 		
<ul style="list-style-type: none"> • Belegung speichern unter ... • Bezeichnung eingeben, z.Bsp. VAST-XXT-1 OK 		
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung auswählen • Ablageplätze in Belegung ausblenden • Ablageplätze Nr.2 und Nr.3 anwählen OK 		
<ul style="list-style-type: none"> • Anschließend ist nur noch Ablageplatz Nr. 1 sichtbar, auf den dann ein Tastersystem gesetzt werden kann. 		

ZCR-28-1-1W changer rack

The **ZCR-28-1-1W** changer rack for VAST-XXT and XDT with only one stylus holder can be used with three stylus system holders just like the previous changer rack. It thus meets the requirements for more flexibility regarding optimal assignment of different changer racks. The **ZCR-28-1-1W** cannot be explicitly selected as the holder type in Calypso. Holder type "XXT" must be selected. Qualification is performed in exactly the same way as for a changer rack with three stylus system holders. Once the changer rack has been created, 3 stylus system holders will automatically be created in the overview. Then it is described how the overview of the automatic stylus system change can be corrected in Calypso so that only one stylus holder is displayed.
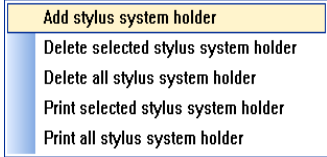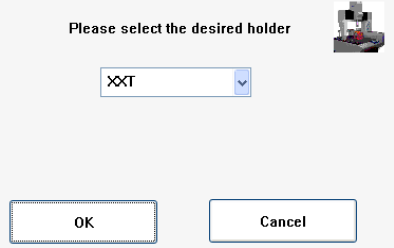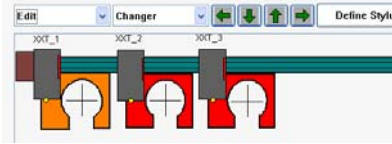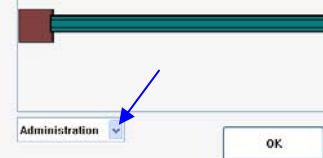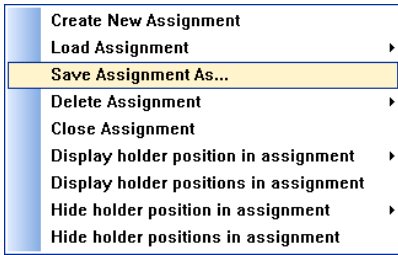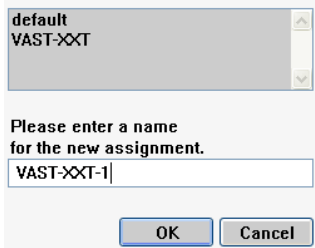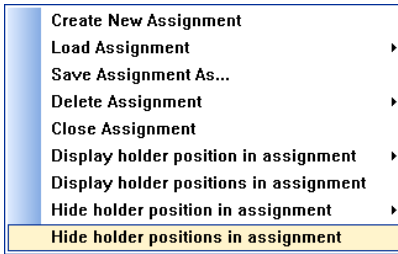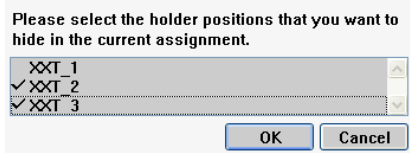
<ul style="list-style-type: none"> • Add new holder • Select type XXT 		
<ul style="list-style-type: none"> • Select Administration 		
<ul style="list-style-type: none"> • Save Assignment As ... • Enter designation, e.g. VAST-XXT-1 OK 		
<ul style="list-style-type: none"> • Select Administration • Hide holder positions in assignment • Select holder position nos. 2 and 3 OK 		
<ul style="list-style-type: none"> • Only holder position no. 1 is still visible. A stylus system can then be deposited there. 	